Ken Brown
expande tus ideas

7” TABLET PC+GPS+TV

synkom
PLATINUM

Manual del usuario

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR SU TABLET PC

Todas las imágenes de este manual son solo para su referencia.
Las especificaciones y el diseño de los productos pueden sufrir cambios. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

ATENCIÓN

Este manual contiene importantes medidas de seguridad e nformación del uso correcto del producto, con el fin de evitar accidentes. Por favor lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo.

- Por favor no exponer a alta temperatura, humedad o polvo.
- Por favor no exponer a altas temperaturas; especialmente en verano, no ponga el dispositivo en el coche con las ventanillas cerradas.
- Evitar caídas o colisiónes violentas del dispositivo, no ejercer a la pantalla TFT movimientos violentos, esto podría causar anomalías o daños.a la pantalla TFT.
- Por favor, seleccione el volumen apropiado, el uso de auriculares no debe ser a volumen demasiado alto, si genera sensación de distorsión, baje el volumen o deje de usarlo
- Cargue por favor en las siguientes condiciones,
  A- cuando el ícono de la batería muestre que no tiene carga
  B- el sistema se apaga automáticamente, y la puesta en marcha no termina
  C- los botones de operación no responden
- Cuando el dispositivo esté cargando y descargando, por favor, no desconecte repentinamente, esto podría provocar errores.
- Para aquellos casos que debido a daños en el producto, reparación u otras causas se bore la memoria, la empresa no se hace responsable por su contenido, por favor, siga las instrucciones para el funcionamiento normalizado antes de utilizar el dispositivo.
- No desmonte el producto, no utilice alcohol, disolvente o benceno para limpiar la unidad.
- No utilice el dispositivo en los lugares donde se prohíbe el uso de equipos electrónicos (por ej: el avión)
- Por favor, no utilizar la Tablet PC al conducir o caminar por la calle.
- El USB se utiliza para la transmisión de datos y carga

La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos, las especificaciones y el diseño de los productos. LA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
(Esta tableta no es de ninguna manera resistente al agua o salpicaduras)

Observación Todas las imágenes de este manual es sólo para su referencia. Las especificaciones y el diseño de los productos pueden sufrir cambios. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. google, Android, Gmail, Google maps, Synkom, Google Play, Youtube, Google+, y todas las otras marcas registradas, son propiedad de sus respectivos dueños.

LA INGENIERÍA INVERSA DE ESTE PRODUCTO ESTÁ PROHIBIDA.

No arroje la batería o el dispositivo a la basura. Consulte en su municipio la forma correcta de desechado de componentes electrónicos. Ayúdenos a cuidar el planeta.

1.0 Apariencia y botones

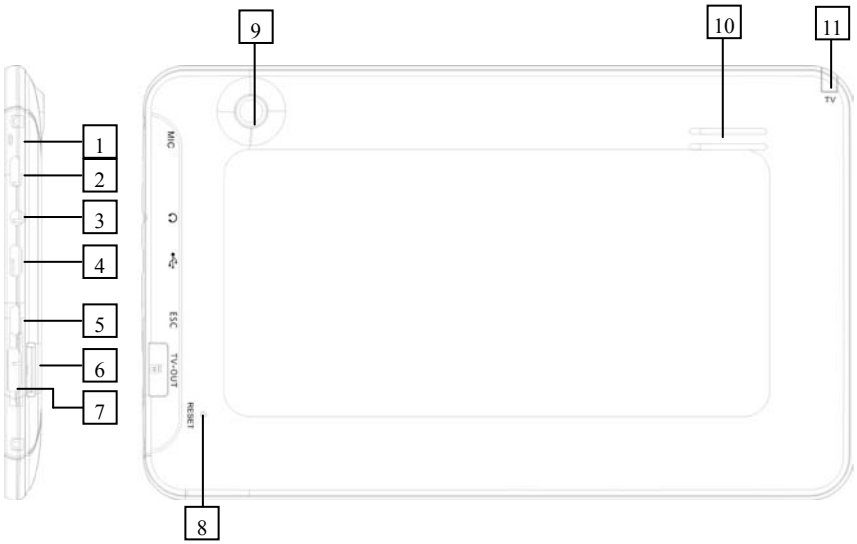

1	Micrófono	**2**	Encendido / Apagado
3	Plug de 3.5mm para auriculares	**4**	Micro USB
5	Volver	**6**	Lector de tarjetas Micro SD
7	Salida de Tv de alta definición	**8**	Resetear
9	Webcam	**10**	Parlante
11	Antena TV		

Aviso importante

Si la unidad se freeza o traba, presione el botón de reset o el botón de Encendido/Apagado por 7 segundos. Cuando la performance esté lenta, cierre las aplicaciones en ejecución en el menú de settings.

⚠ **Al resetear la unidad todos los datos serán borrados, asegúrese de haberlos copiado. Esta operación no tiene retroceso.**

2.0 Primer uso

2.1 **Gestión de la batería y la carga**

Antes del primer uso, asegúrese que la batería del dispositivo está completamente cargada
Sólo tiene que conectar la interfaz USB para cargar.

Los dos primeras veces de carga manténgala cerca de 6 horas, después sólo tardará 4 horas en cargarse.

【Observaciones】: Esta tableta con Batería de usa un adaptador estándar (entrada: AC110 ~ 240V 50/60Hz Max: 180MA .. Salida: DC5.0V/2A), la interfaz USB puede cargar.

Durante la carga, el icono de la batería se animará.

Cuando haya terminado la carga, el icono de la batería cambiará a verde y dejará de animarse.

Con el fin de prolongar la vida útil de la máquina, se sugiere utilizar toda la energía de la batería antes de volver a cargarla.

【Observaciones】: 1. Si no usa la tablet por un período prolongado de tiempo, con el fin de evitar el daños, por favor cárguela y prendala una vez al mes.

2 Después de batería baja cerró conectar el dispositivo USB le recordará batería baja de carga que tenga que esperar un tiempo hasta que la batería tiene suficiente energía para ir al menú principal.

3. Dispositivo de carga debe estar en estado de espera para llegar a tiempo de carga normal. Debido a que con el dispositivo y el consumo de la pantalla, que puede causar mayor tiempo de carga.

15:09
Almacenamiento USB masivo
Conexión por USB
Has conectado el dispositivo al ordenador por USB. Toca el siguiente botón si quieres transferir archivos entre el ordenador y la tarjeta SD del dispositivo.
Activar almacenamiento USB

En el modo de carga, se puede copiar, borrar el archivo en el dispositivo y en la tarjeta de memoria.

3.0 Interfaz de funcionamiento del equipo

3.1 **Descripción de la Interfaz principal** Después del arranque, entrará en el interfaz principal

En la interfaz principal, se puede:
Gestionar los principales iconos del software de interfaz: una pulsación prolongada 3 segundos en los iconos, entonces usted los podrá arrastrar a cualquier parte de la interfaz.

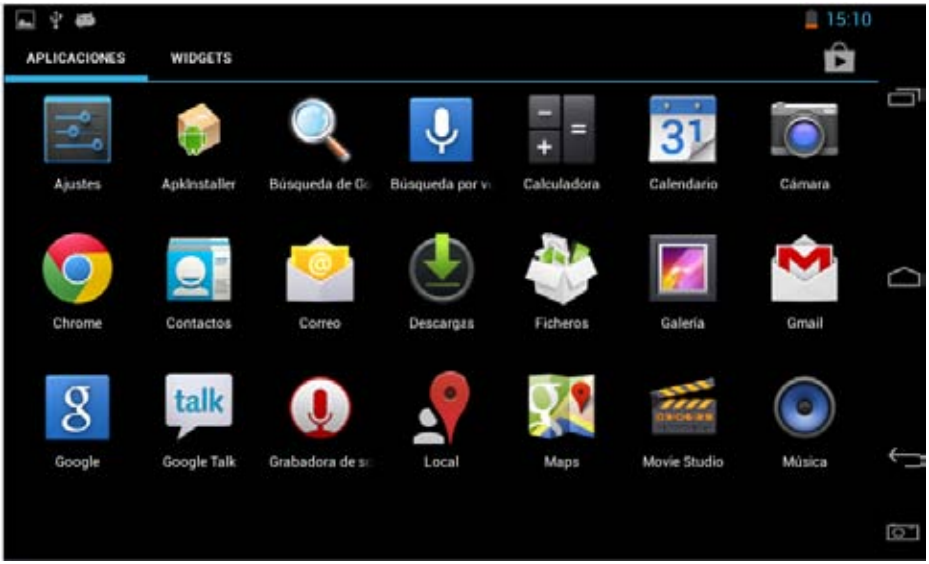

Eliminar iconos: Mantenga pulsado el iconos 3 segundos, arrastre los iconos hasta el icono de la papelera de reciclaje, una vez que se ponga roja, suelte la mano, entonces se eliminará el icono.

Si toca la pantalla un momento, aparece el cuadro de diálogo "Seleccionar fondo de pantalla" como se muestra a continuación:

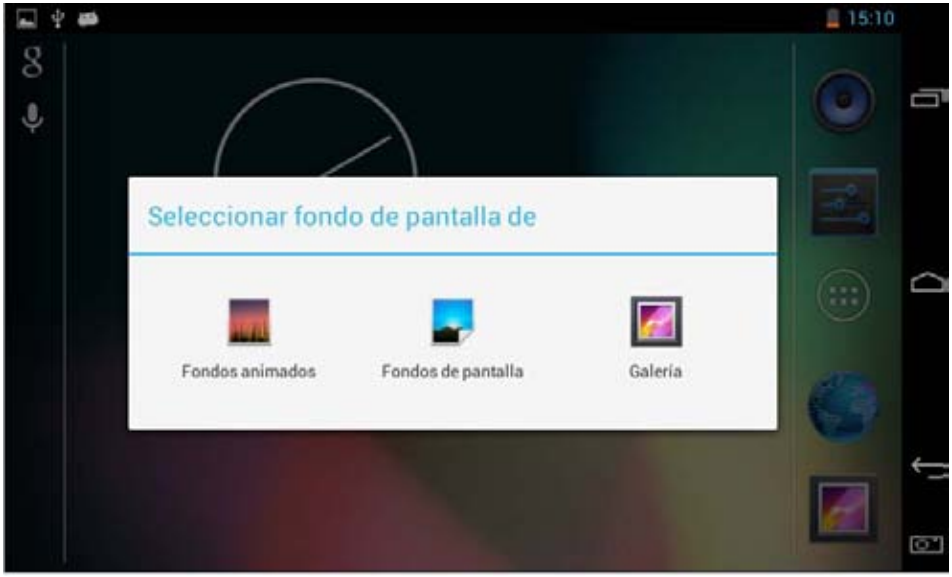

3.2 **Descripción de la barran de status**

La esquina inferior izquierda es la tecla para volver a la pantalla anterior.
La esquina inferior derecha muestra íconos de carga de la batería, la hora actual, la tarjeta T-Flash, estado de la conexión USB y el icono de señal WIFI.

3.3 **Utilización del panel táctil**

Después de la principal zona de la pantalla táctil se encuentra la barra de status donde sus tres principales botones le servirán de atajo.

No importa en que interfaz está en la pantalla, puede volver a la pantalla principal a través de pulsar la tecla de función. .

En las diferentes aplicaciones, puede volver a la interfaz de menú anterior. ,

En las diferentes aplicaciones, pulsando la tecla de menú en la esquina superior derecha de la pantalla táctil, aparecerá la interfaz de configuración,

4.0 Configuraciones básicas del equipo

Configuraciones: haga click en el ícono de configuraciones

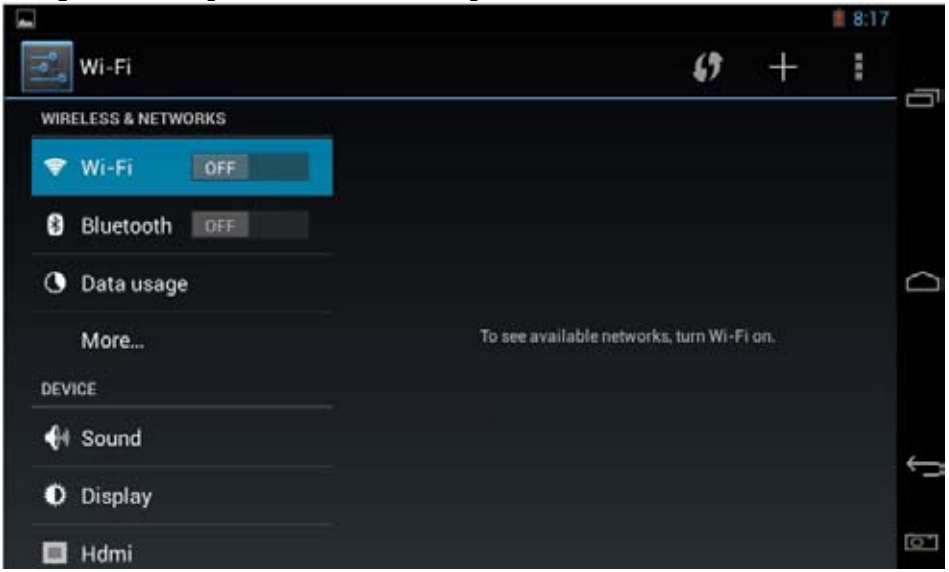

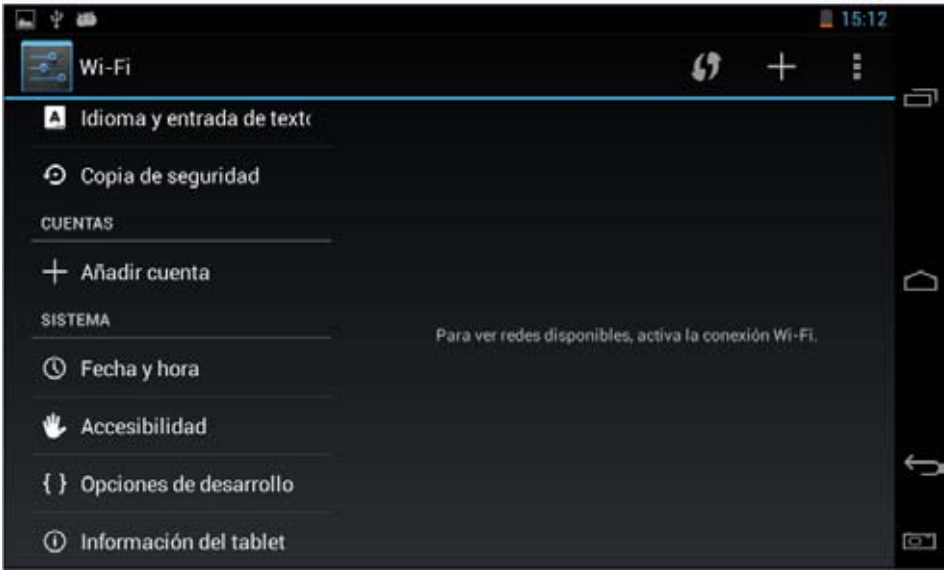

4.1 **Modo de silencio**: volumen, tonos, sonidos, sonido de bloqueo de pantalla

4.2 **Pantalla**
Ajustes de la pantalla: se puede configurar el brillo, fondo de pantalla, rotar automáticamente la pantalla, tamaño de fuente.

4.3 **3G USB Dongle**
Su dispositivo puede conectarse a redes 3G a través de un dispositivo externo.
1. Primero apague el WiFi
2.Toque Conexiones inalámbricas y móviles y más redes
3.Datos habilitados y comprobados
4. Tarjeta SIM en el dongle 3G, a continuación, utilizar OTG cable a la interfaz USB del MID
5. Cuando aparezca el ícono 3G en el borde inferior derecho, usted pordrá navegar en internet.

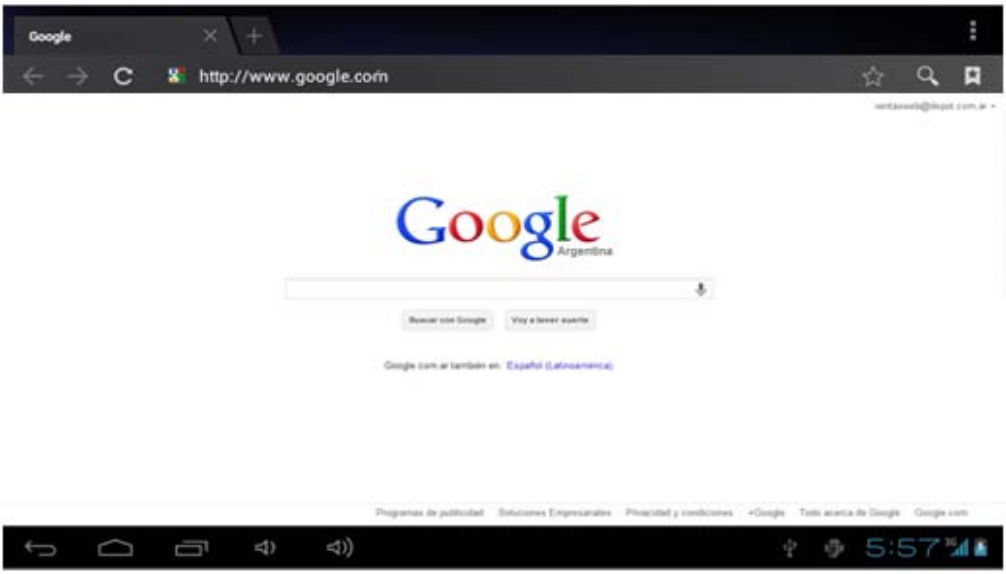

4.5 **Aplicaciones**

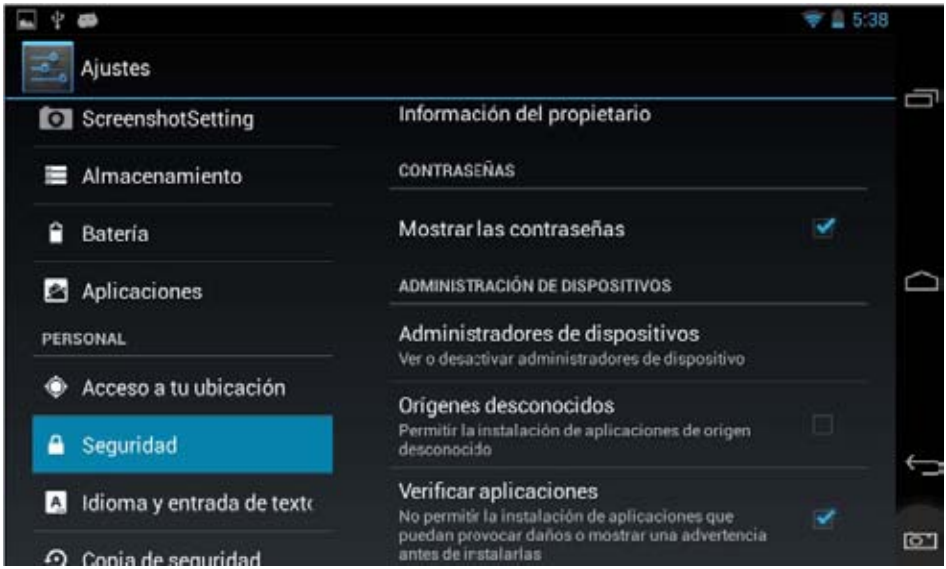

Fuentes desconocidas: Haga clic en "Fuentes desconocidas", a continuación, haga clic en "OK"
Gestione la aplicación: instalar y desinstalar aplicaciones
【Observaciones】: cuando ejecute la Actualización del firmware, por favor cierre la conexión USB

¿Cómo desinstalar?

1. Entrar en "Configuración"> "aplicaciones"> "Todos" Y luego se listará la lista de programas instaladas
2. Haz clic en los íconos de los programas que desea desinstalar, entrará en la siguiente interfaz
3. Haga clic en "Desactivar", entonces usted puede eliminar la aplicación

4.6 **Restablecer datos de fábrica**

5:48
Ajustes
Aplicaciones
PERSONAL
Acceso a tu ubicación
Seguridad
Idioma y entrada de text
Copia de seguridad
CUENTAS
Añadir cuenta
SISTEMA
COPIA DE SEGURIDAD
Copiar mis datos
Hacer copia de seguridad en los servidores de Google de datos de aplicaciones, de contraseñas Wi-Fi y de otros ajustes
Cuenta de copia de seguridad
Backing up to debug-only private cache
Restauración automática
Cuando vuelvas a instalar una aplicación, restaurar la configuración y los datos incluidos en la copia
DATOS PERSONALES
Restablecer datos de fábrica
Borra todos los datos del tablet.

4.7 **Almacenamiento**
Inserte la tarjeta TF, se mostrará el espacio de almacenamiento disponible

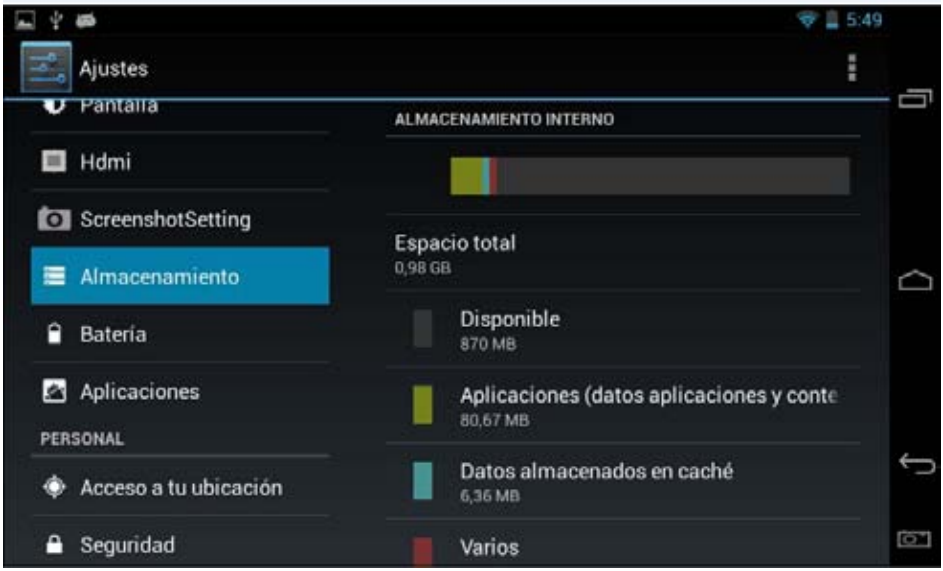

【Observaciones】: por favor seleccione la opción “Desmontar la tarjeta” para retirar la memoria de forma segura

4.8. **Idioma y teclado**
Configuración: (Idioma), aquí se encuentran las opciones automáticas de corrección de errores y de entrada de texto.

La interfaz de menú soporta múltiples idiomas,

Teclado de Android: configuración del teclado Android
Sonido al pulsar tecla
Mostrar sugerencias: sugiere palabras mientras se escribe
Auto-completar: Espacios y puntuación e insertar automáticamente la palabra resaltada

4.9. **Configuración de fecha y hora**
Establecer la fecha, hora, zona horaria y formato de fecha

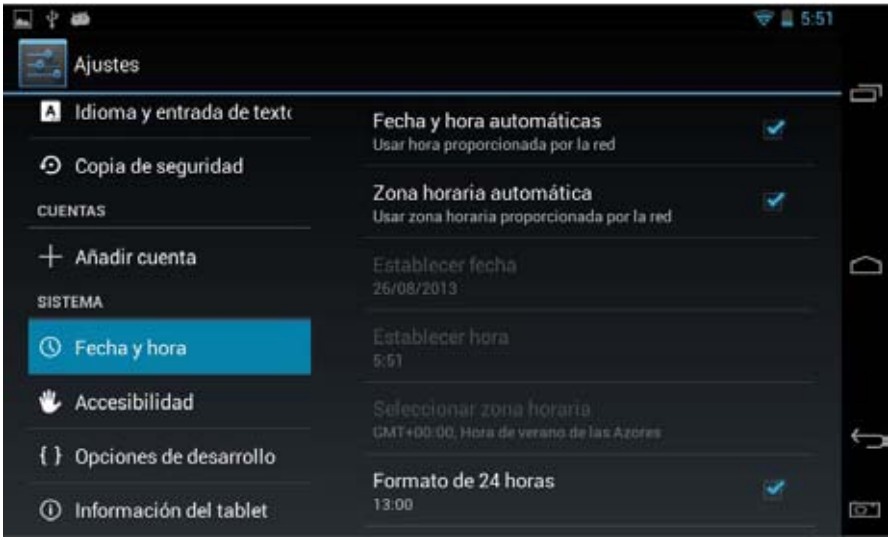

Acerca del dispositivo

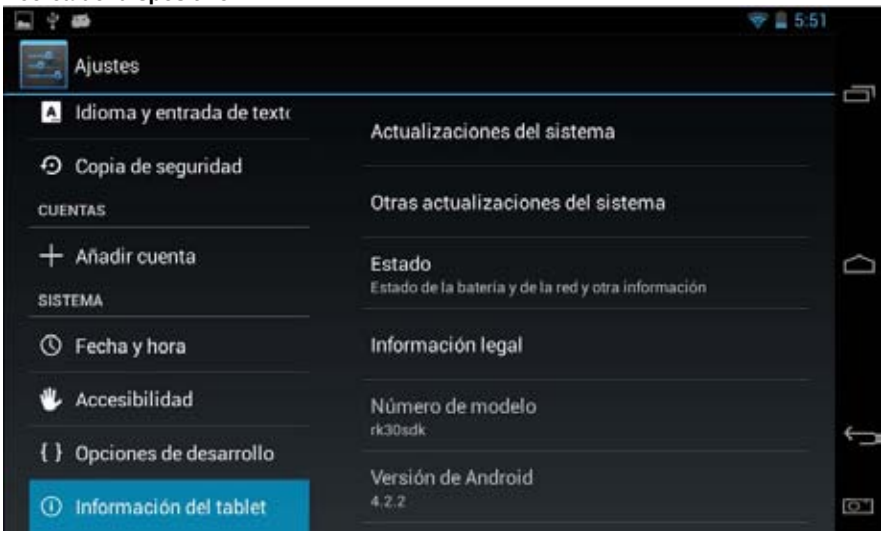

5.0 .Aplicaciones: instalar y administrar

5.1 **Aplicación**

Esta tableta puede soportar aplicaciones Android de un tercero, la aplicación se puede instalar en la red, puede copiarla a la memoria flash NAND o la tarjeta SD.
Haga clic en el icono de la aplicación, pueden aparecer las opciones de instalación, gestión y salida.
Instalación: haga clic en instalación, elija la instalación en la memoria interna o la tarjeta SD.
Seleccione la APK que desea instalar, haga clic para instalar; al volver al menú principal, se mostrará la aplicación instalada que acaba de seleccionar.

Nota: algunas aplicaciones de terceros se pueden instalar correctamente desde la tarjeta de memoria, algunas aplicaciones de terceros descargadas puede que no se instalen correctamente en el dispositivo.
Administrar: Haga clic en Administrar, entrar en la interfaz de terceros
Haga clic en Instalar icono, se accederá a la interfaz de Acción

6.0 GPS

Esta tableta puede determinar su ubicación a través de la aplicación de GPS instalada. La misma interactúa con Google maps. Asegúrese que el acceso a su ubicación estén encendidos

5% 4:04
Wi-Fi
Pantalla
Espacio de almacenam
Batería
Aplicaciones
Usuarios
PERSONAL
Acceso a la ubicación
Seguridad
Teclado e idioma
Copia de seguridad y re
Acceso a mi ubicación
Permitir que las aplicaciones que solicitaron permiso usen la información de tu ubicación
SÍ
FUENTES DE UBICACIÓN
Satélites de GPS
Permitir que las aplicaciones usen el sistema GPS de tu tableta para determinar tu ubicación
Ubicación de red Wi-Fi y móvil
Permitir que aplicaciones usen el servicio de ubicación de Google para calcular tu ubicación (se enviarán datos anónimos a Google)

Una vez chequeada su ubicación, las aplicaciones de navegación GPS utilizan el sistema de redes móviles o Wi-fi para determinar una ubicación aproximada.

Puede acceder al navegador GPS pulsando en el menú de aplicaciones el ícono de Navigation

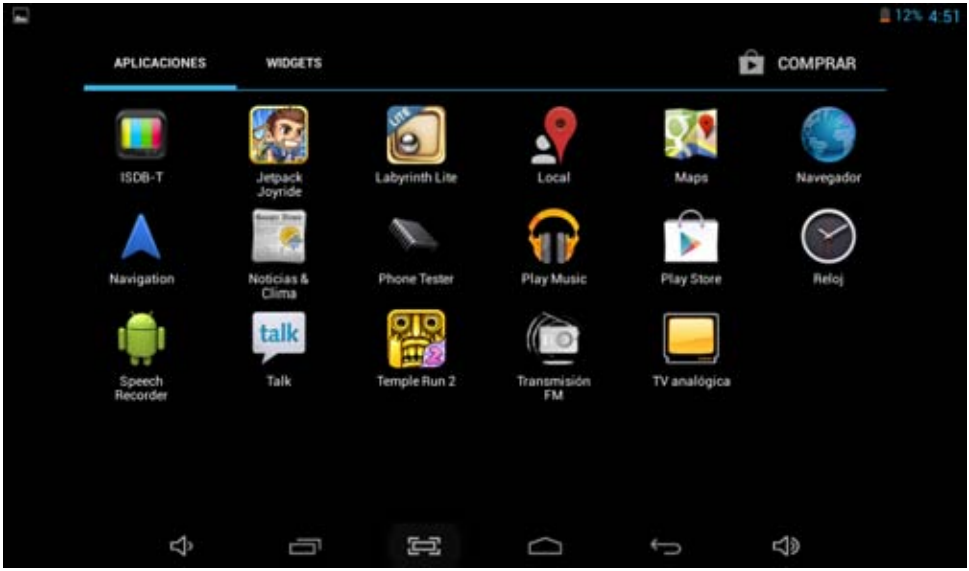

7.0 ISDB-T player

Pulse el ícono de ISDB-T player.

Pulse en para establecer los parámetros de búsqueda ;

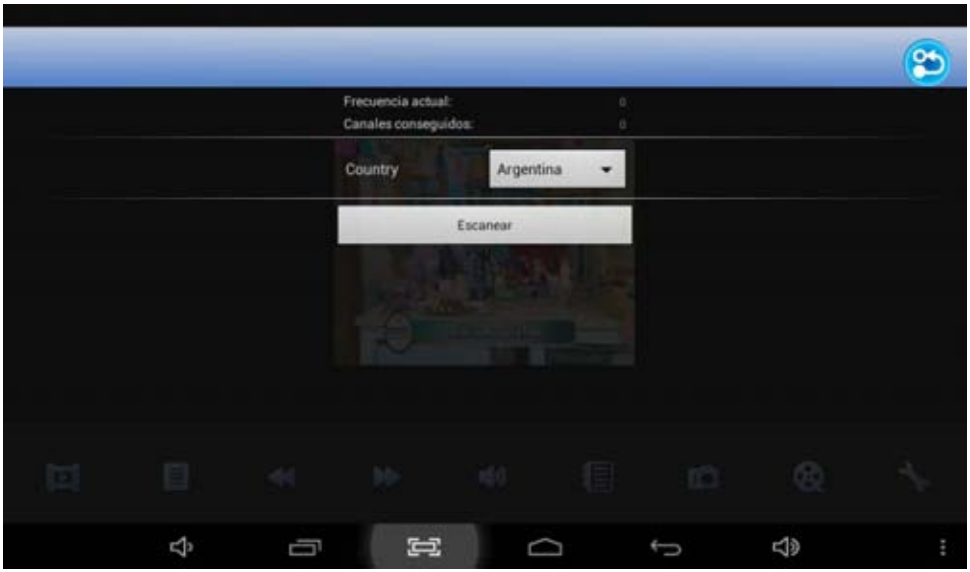

Seleccione su país y pulse en Escanear

Luego de la búsqueda se mostrarán las diferentes señales de la siguiente forma>

8.0 Solución de problemas

El dispositivo no puede iniciar

Compruebe la carga de la batería

1. Conecte el adaptador, luego puede volver a intentarlo
2. Después de la carga se puede no abrir, por favor póngase en contacto con el fabricante

Después de la pantalla de inicio o la imagen de apertura, el dispositivo se apaga

1. La carga no es suficiente, cargue por favor

El auricular no emite volumen

1. Comprobar el volumen no está en cero.
2. Compruebe si el archivo de música no está dañado. Intente reproducir otra pista de música, si el archivo se ha dañado puede llevar a un ruido grave o sonidos con saltos.

No se puede copiar el archivo de música

1. Comprobar que la conexión entre el ordenador y el dispositivo sea correcta.
2. Compruebe que el espacio de almacenamiento de memoria sea suficiente.
3. compruebe que el cable USB no esté dañado
4. Conexión USB se desconecta

9.0 Especificaciones

Sistema operativo	Android 4.2.2 Jelly Bean
CPU	A20, ARM Dual-core Cortex-A7@1.2Ghz(O.C.)
SDRAM	1GB
Pantalla	7" HD 1024*600 pixels capacitiva
Multi-touchscreen	Si : 5 puntos multi-touch
Memoria	16GB
Puerto de audio	3.5ø para auriculares
Puerto USB	1 puerto x 5 pin micro USB (soporta USB host y OTG)
Micro SD	Soporta tarjeta Micro SD
Puerto OTG	Igual que el puerto USB
Botones	Power, Esc/Atrás, reset
Speaker	1.5W, frecuencia: 20Hz – 20k Hz, N/S : >85%
G-sensor	Si
Cámara	0.3M pixel (frontal) 2.0M pixel(trasera)
Conexión inalámbrica	Wifi 802.11b/g/n / Bluetooth
Alimentación	Adaptador 5V -1.5A
Batería	3.7V/3000mAh Li-Polymer
Dimensiones	192mm x 117mm x 10.8mm

Ken Brown
expande tus ideas

Todas las imágenes de este manual son solo para su referencia.
Las especificaciones y el diseño de los productos pueden sufrir cambios. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Google, Android, Gmail, Google maps, Synkom Platinum, Google Play, Youtube, Google+, y todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Conserve este manual para futuras consultas.